

## комплект электрики фаркопа

АПТ.0118937707

Дата установки " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

МП \_\_\_\_\_

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

**TowRus**  
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"  
ИНН 4707046455  
info@baltex.ru  
www.baltex.ru

## КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АПТ.0118937707


Renault  
Duster HM  
20-...

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





**TowRus**  
by Baltex

## Состав набора

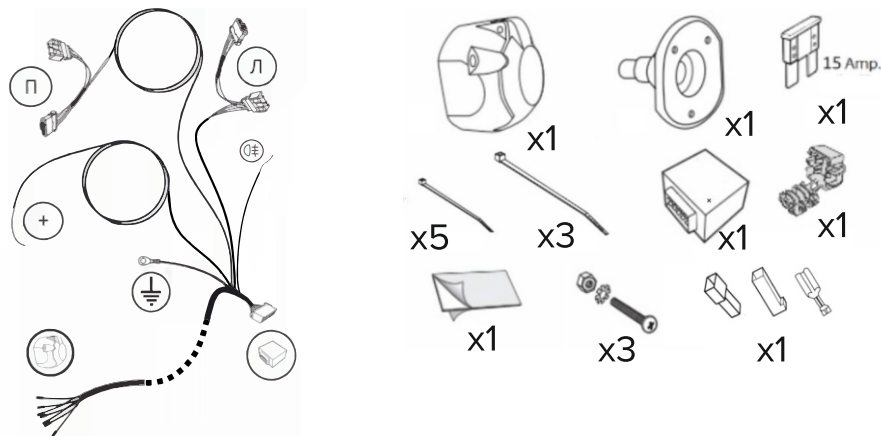

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1 шт; Предохранитель 15А - 1шт;  
Розетка 7 контактов - 1 шт; Пыльник розетки - 1шт; Крепеж розетки - 1шт; Нейлоновый хомут - 8шт;  
Двусторонний скотч - 1шт; Скотчлок - 1 шт; Комплект подключения питания - 1 шт;

## Схема установки

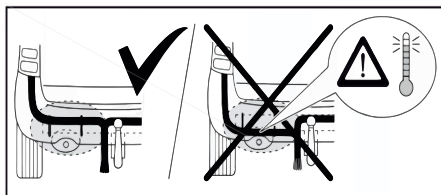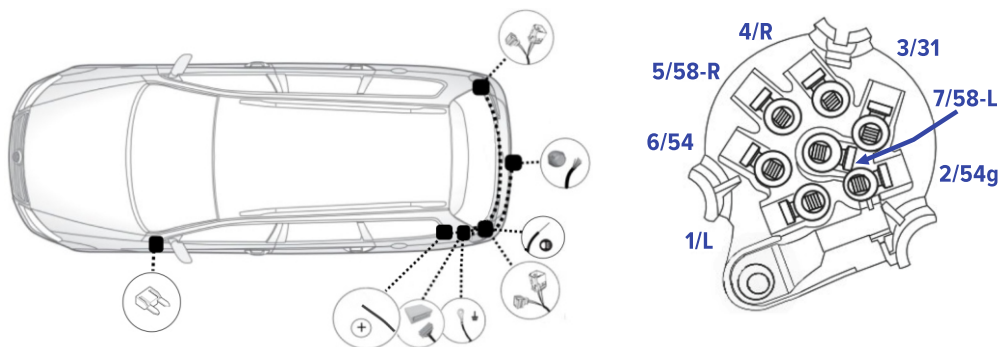

| ISO 1724                             |            |      |  |
|--------------------------------------|------------|------|--|
| · РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА |            |      |  |
| · МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ    |            |      |  |
| 1/L                                  | желтый     | 21 W |  |
| 2                                    | синий      | 42 W |  |
| 3/31                                 | белый      | 42 W |  |
| 4/R                                  | зеленый    | 21 W |  |
| 5/58-R                               | коричневый | 52 W |  |
| 6/54                                 | красный    | 63 W |  |
| 7/58-L                               | черный     | 52 W |  |

## Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль

Монтаж набора, производится на автомобиль с частично разобранным багажным отделением.

### Демонтаж элементов:

- Пол багажника
- Обшивка задней панели
- Обшивка левая нижняя часть, верхняя часть.
- Задние фонари (левый, правый)

### Размещение жгутов проводов:

- Разъемы на коротком жгуте – левая сторона.
- Разъемы на длинном жгуте – правая сторона.

Вывести жгут на розетку через штатную заглушку в нише левого крыла.

Блок согласования расположить в верхней части ниши левого крыла. Заменить штатные жгуты на левый и правый фонарь, жгутами комплекта электрики, подключить разъемы набора и автомобиля между собой, установить задние фонари, подключив разъемы к фонарям. Синий провод (противотуманная фара) комплекта подключить посредством скотчлока к коричневому проводу, в разъеме задней части автомобиля, контакт В-2 (рис.2)

### Подключение массы и питания

Провод массы комплекта смонтировать к штатной точке массы на кузове авто.

Провод питания комплекта подключить посредством монтажного набора к питающему проводу подготовки автомобиля (рис.1). Установить предохранитель 15А в гнездо F27 (значок прицепа) (рис.3).

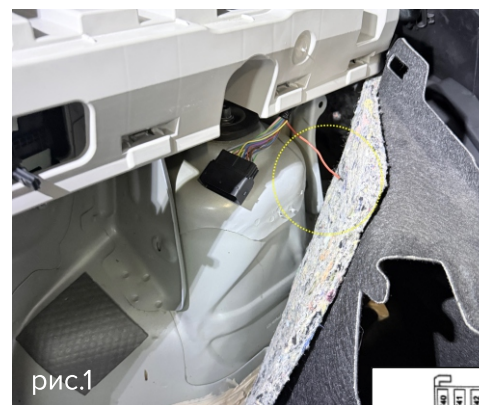


рис.1

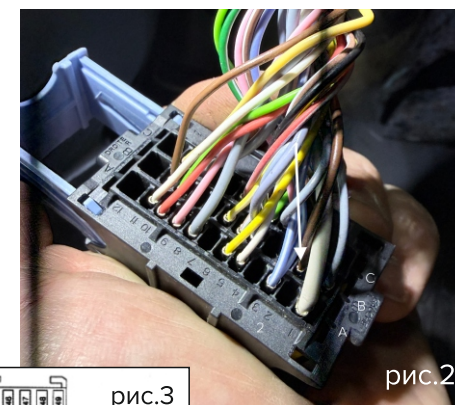


рис.2

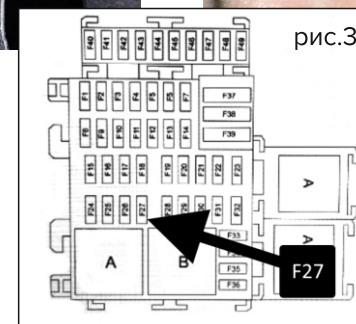


рис.3

