

комплект электрики фаркопа

0128923707

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex


Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АРТ.0128923707


Exeed
VX
04.20-04.24

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

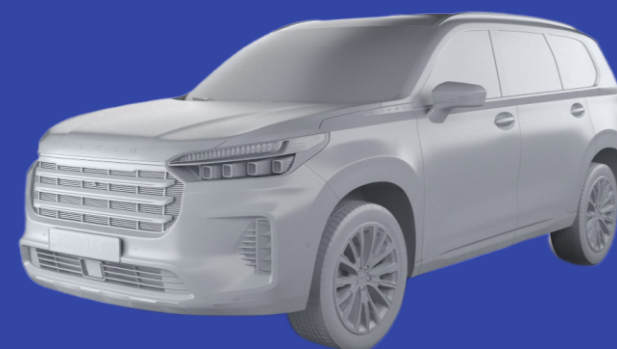



TowRus
by Baltex

Состав набора

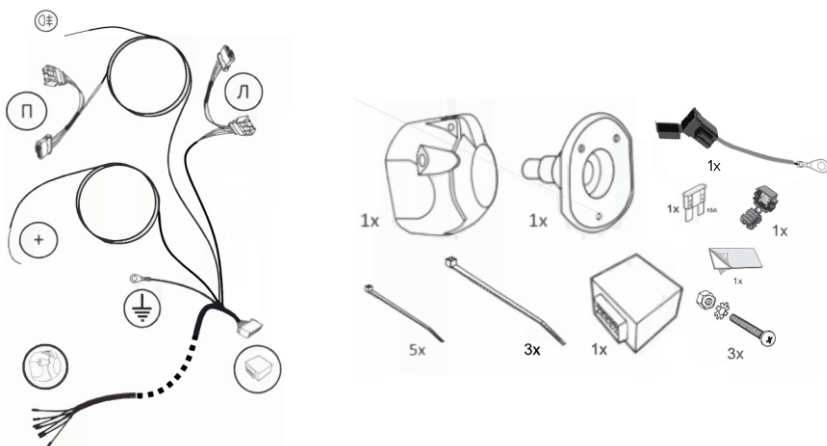

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Держатель предохранителя - 1шт;
Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт;
Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут - 8шт; Крепеж розетки - 3шт; Скотчлок - 1шт;

Схема установки

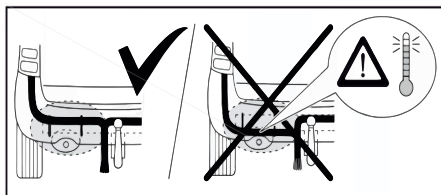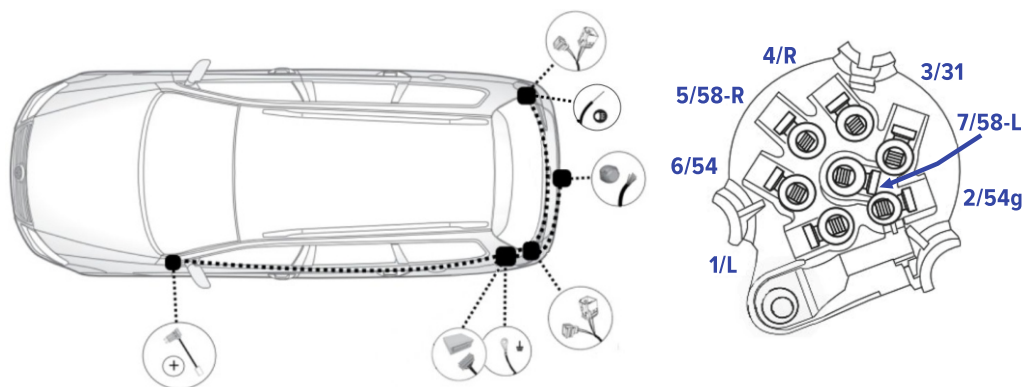

ISO 1724 · РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА · МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	×
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль

Монтаж электрики производится на автомобиль с разобранным багажным отделением.

Демонтаж элементов:

- Пол багажника, запасное колесо, ложементы.
- Обшивка задней панели.
- Обшивка левая. (Можно отвести в сторону)
- Обшивка правая. (Можно отвести в сторону)

Размещение жгутов проводов:

- Разъемы на коротком жгуте – левая сторона.
- Разъемы на длинном жгуте – правая сторона.

Вывести жгут на розетку через резиновую заглушку в нише левого заднего крыла, предварительно сделать надрез 10мм в заглушке. Блок согласования расположить в нише левого крыла.

Подключить разъемы набора к разъемам левого фонаря. Проложить жгут до правого фонаря вдоль задней панели, подключить разъемы набора к разъемам правого фонаря. Подключить синий провод комплекта электрики к фиолетово – белому проводу в жгуте на бампер. Рис.2. (в жгуте 2 провода одного цвета, нужен провод большего сечения) посредством скотчклока.

Подключение массы и питания

Провод массы комплекта электрики прикрутить под штатный болт массы кузова с левой стороны.

Провод питания набора проложить вдоль левого порога до торпедо. Смонтировать держатель предохранителя к блоку предохранителей в торпедо, под гайку входящего питания. Рис.1.

Собрать розетку согласно схеме.

Установить предохранитель 15а, в держатель предохранителя.



рис.1

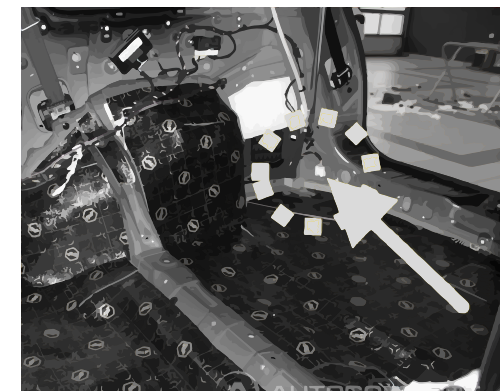


рис.2

