


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Подрезать кромку бампера на 30мм от края, шириной 200мм симметрично от центра.
2. Установить штангу ТСУ поз. 1.
3. Установить крюк.
4. Подключить электрику.

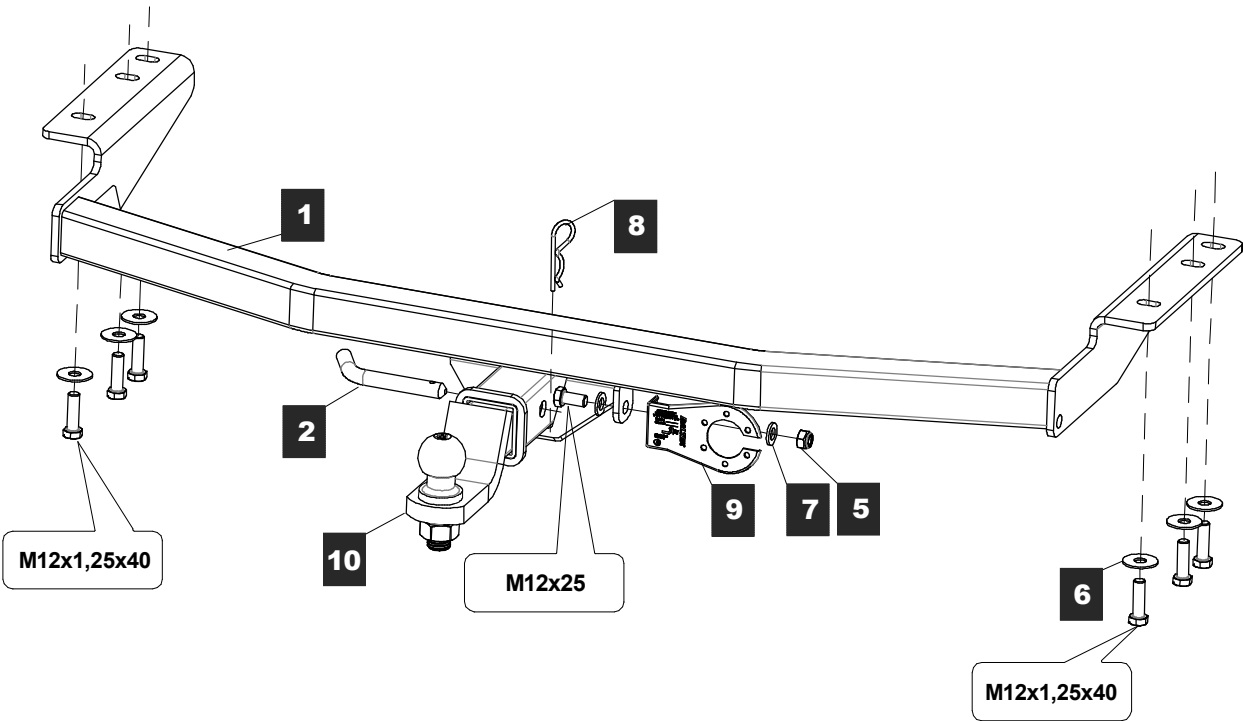

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Палец		
3	1	Болт М12х25		DIN 933
4	6	Болт М12х1,25х40		DIN 960
5	1	Гайка М12 с/к		DIN 985
6	6	Шайба 12 увел.		DIN 9021
7	2	Шайба 12		DIN 125 А
8	1	Пружинный фиксатор Ф 4		DIN 11024
9	1	Подрозетник		PZ-01
10	1	Крюк		KU-01-24

Диаметр резьбы	M6х1.0	M8х1.25	M10х1.5	M12х1.75	M16х2	Шар
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм	95.0 Нм