



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать задний бампер.
2. Завести закладные в полости лонжеронов.
3. Установить штангу ТСУ.
4. Выполнить подрезку по центру бампера от его края : ширина 80мм , глубина 50мм.
5. Установить крюк.
6. Установить бампер.
7. Подключить электрику.

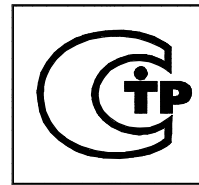

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

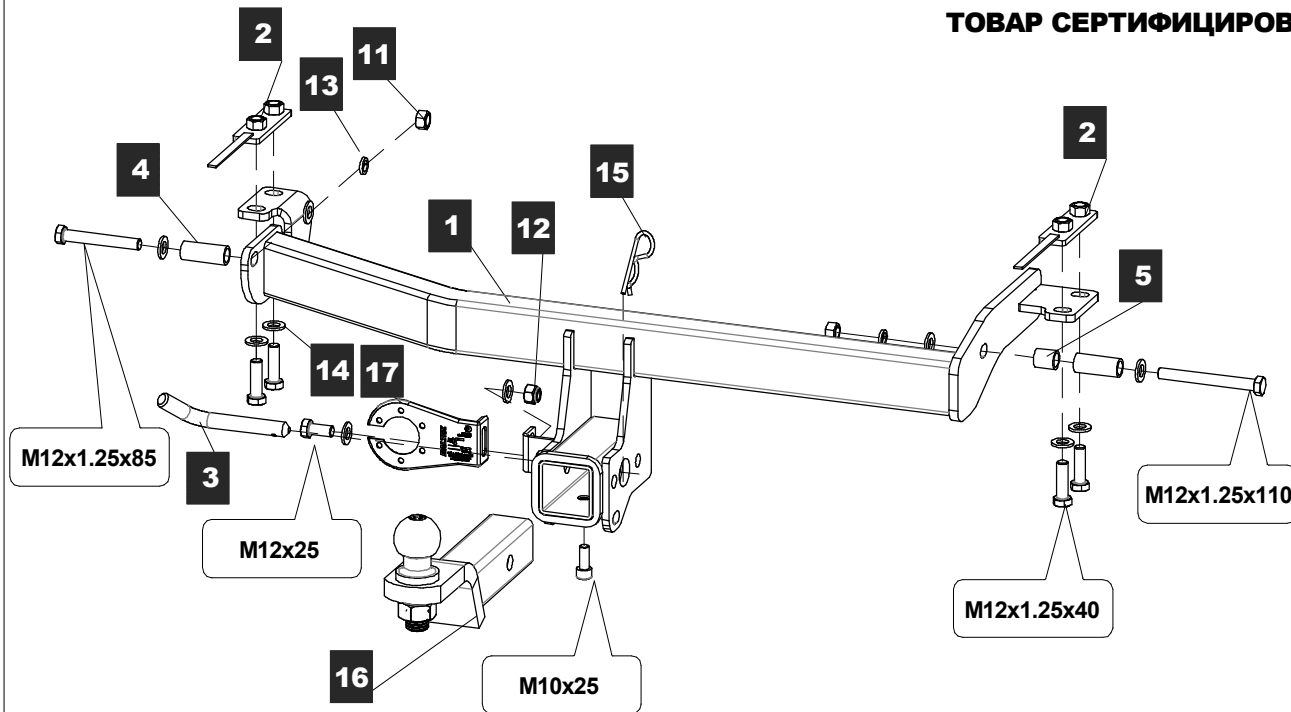

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Закладная		
3	1	Палец		1609/001
4	2	Втулка ф20 L=49		9439.12/001
5	1	Втулка ф20 L=22		9439.12/002
6	1	Болт M12x1,25x110		DIN 960
7	1	Болт M12x1,25x85		DIN 960
8	4	Болт M12x1,25x40		DIN 960
9	1	Болт M12x25		DIN 933
10	1	Винт M10x25		DIN 912
11	2	Гайка M12x1,25		DIN 934
12	1	Гайка M12 с/к		DIN 985
13	2	Шайба 12г		DIN 127
14	10	Шайба 12		DIN 125 A
15	1	Пружинный фиксатор		DIN 11024
16	1	Крюк		KU-01-24
17	1	Подрозетник		PZ-01

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	50.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм