



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Рассверлить изнутри отверстия в лонжеронах $\Phi 16$ под втулки поз. 8.
2. Установите кронштейны поз. 4, 6 и 7.
3. Установите кронштейны поз. 3 и 5.
4. Установите штангу ТСУ поз. 1.
5. Произведите обтяжку всех крепежных изделий.
6. Установить вставку поз. 9 и кронштейн розетки поз. 10.
7. Выполните монтаж электропроводки.

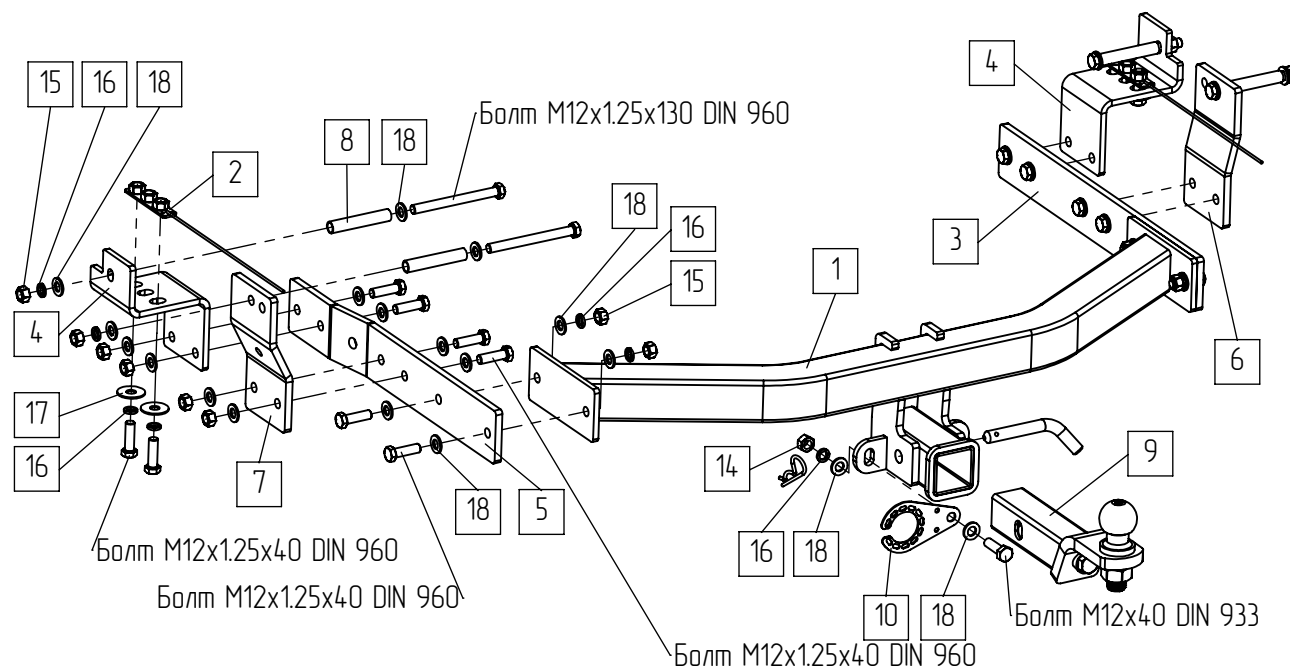

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	2	Закладная	
3	1	Пластина	
4	2	Кронштейн	
5	1	Кронштейн	
6	1	Кронштейн правый	
7	1	Кронштейн левый	
8	4	Втулка $\Phi 16$ L=90	
9	1	Вставка KU-06	
10	1	Подразетник 2227.32.003	
11	16	Болт M12x1.25x40 DIN 960	
12	4	Болт M12x1.25x130 DIN 960	
13	1	Болт M12x40 DIN 933	
14	1	Гайка M12 DIN 934	
15	16	Гайка M12x1.25 DIN934	
16	21	Шайба 12.65Г DIN 127	
17	4	Шайба 12 DIN 9021	
18	34	Шайба 12 DIN 125A	

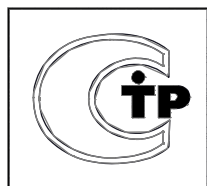

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M12x1.25	M12x1.75	M14x1.75	M16x2	M124x3
Момент затяжки	88.0 Нм	83.0 Нм	131.0 Нм	200.0 Нм	630.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____