



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Перед началом работ снимите бампер и усилитель бампера
2. Закрепите кронштейны поз. 4 и 5 к лонжеронам с помощью закладных поз. 2 и 3.
3. Потребуется рассверлить лонжероны до $\varnothing 11$ мм в точках А.
4. Закрепите штангу к задней панели кузова и к кронштейнам.
5. Произведите обтяжку всех крепежных изделий.
6. Просверлите усилитель бампера по месту и закрепите на штанге ТСУ.
7. Установите вставку поз. 7 и кронштейн розетки поз. 8.
8. Выполните монтаж электропроводки.

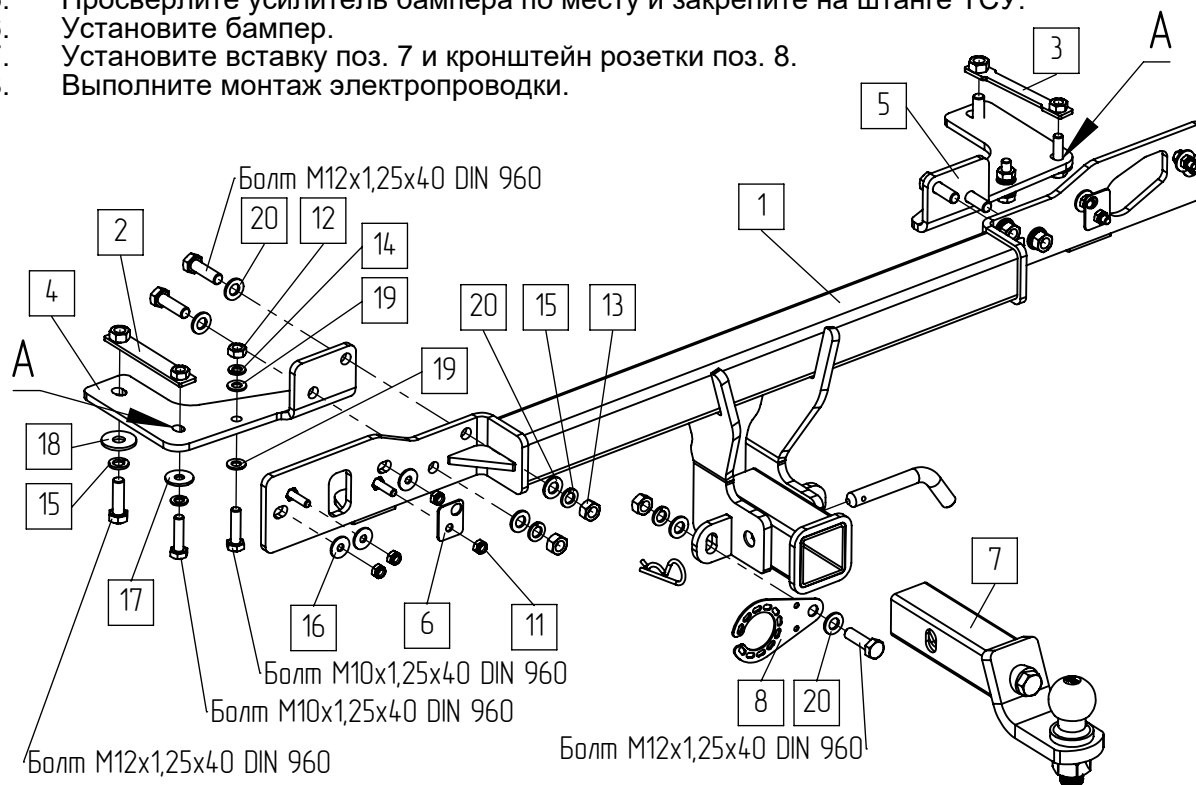

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Закладная левая	
3	1	Закладная правая	
4	1	Кронштейн левый	
5	1	Кронштейн правый	
6	2	Шайба	
7	1	Вставка KU-06	
8	1	Подразетник 2227.32.003	
9	4	Болт M10x1,25x40 DIN 960	
10	7	Болт M12x1,25x40 DIN 960	
11	8	Гайка M8 с.к. DIN 985	
12	2	Гайка M10x1,25 DIN 934	
13	5	Гайка M12x1,25 DIN 934	
14	4	Шайба 10.65Г DIN 127	
15	7	Шайба 12.65Г DIN 127	
16	6	Шайба 8 DIN 9021	
17	2	Шайба 10 DIN 9021	
18	2	Шайба 12 DIN 9021	
19	4	Шайба 10 DIN 125 A	
20	10	Шайба 12 DIN 125 A	

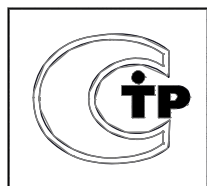

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M8x1.25	M10x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M12x1.75	M24x3
Момент затяжки	24.4 Нм	49.7 Нм	47.9 Нм	88.0 Нм	83.0 Нм	630.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____