



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


1. Демонтировать задний бампер, демонтировать усилитель бампера, далее не используется.
2. Завести закладные поз. 4 в полости лонжеронов.
3. Установить кронштейны поз. 5 и поз. 6.
4. Установить кронштейны поз. 2 и поз. 3.
5. Установить штангу ТСУ поз. 1.
6. Блоки контроллеров с панели кузова перенести на планки поз. 7. и поз. 8
7. Выполнить обтяжку крепежа.
8. Вырезать отверстие в кромке бампера по центру шириной 80 мм на глубину 145 мм,
9. Установить бампер.
10. Подключить электрику.

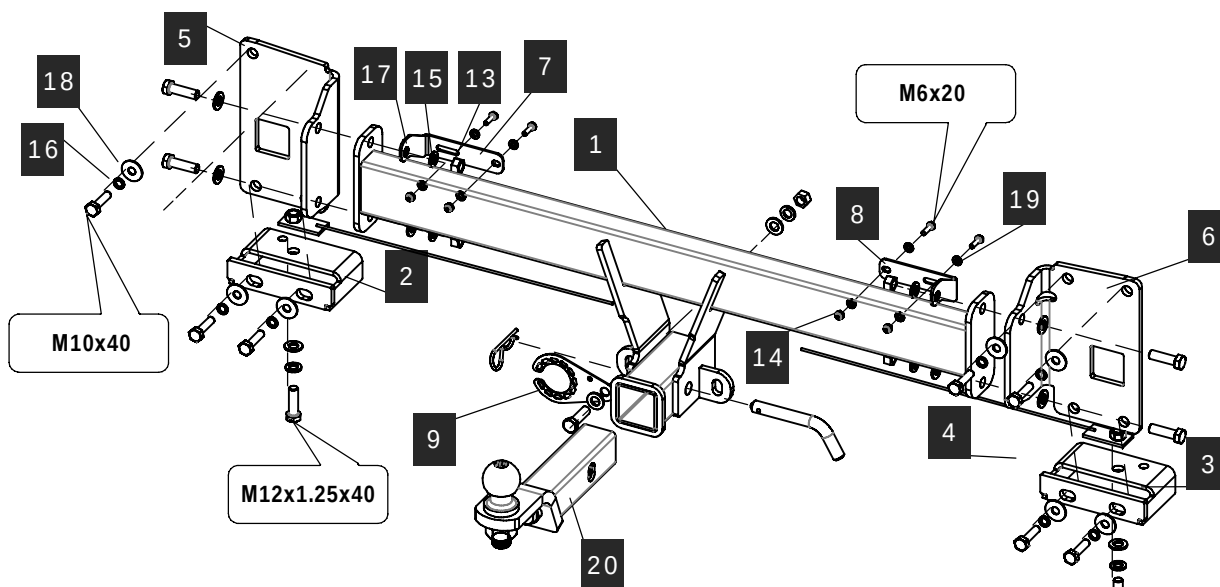

Эскиз подрезки бампера

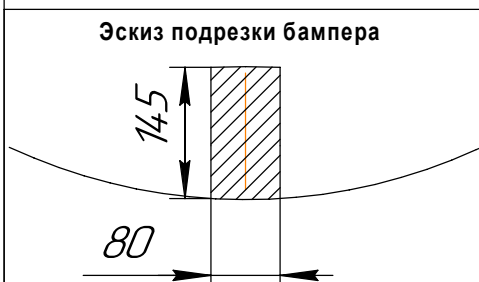

Диаметр резьбы	M10x1.5	M12x1.25	M16x2	M24x3
Момент затяжки	48.0 Нм	80.0 Нм	136.0 Нм	456.0 Нм

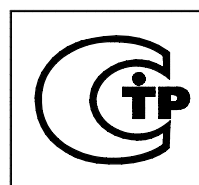

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	2	Закладная НД 32000	
5	1	Кронштейн левый	
6	1	Кронштейн правый	
7	1	Планка левая	
8	1	Планка правая	
9	1	Подрозетник	
10	7	Болт M12x1,25x40	
11	7	Болт M10x40	
12	4	Болт M6x20	
13	5	Гайка M12x1,25	
14	4	Гайка M6 с/к	
15	7	Шайба 12 г	
16	7	Шайба 10 г	
17	10	Шайба 12	
18	7	Шайба 10 увел.	
19	8	Шайба 6	
20	1	Вставка с фиксатором	

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "Металлопродукция" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____