
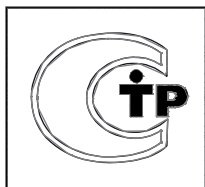


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:



1. Демонтировать буксировочную проушину.
2. С левой стороны наживить болтами М12х1,25х60 (шайба 12 увелич.) через буксировочную проушину и М8х40 (шайба 8 увелич.) опору левую поз.2.
3. С правой стороны наживить болтами М12х1,25х50 (шайба 12 увелич.) и М8х40 (шайба 8 увелич.) опору правую поз.3.
4. По центру закрепить кронштейн поз.4.
5. Установить штангу ТСУ.
6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
7. Подключить электрику.

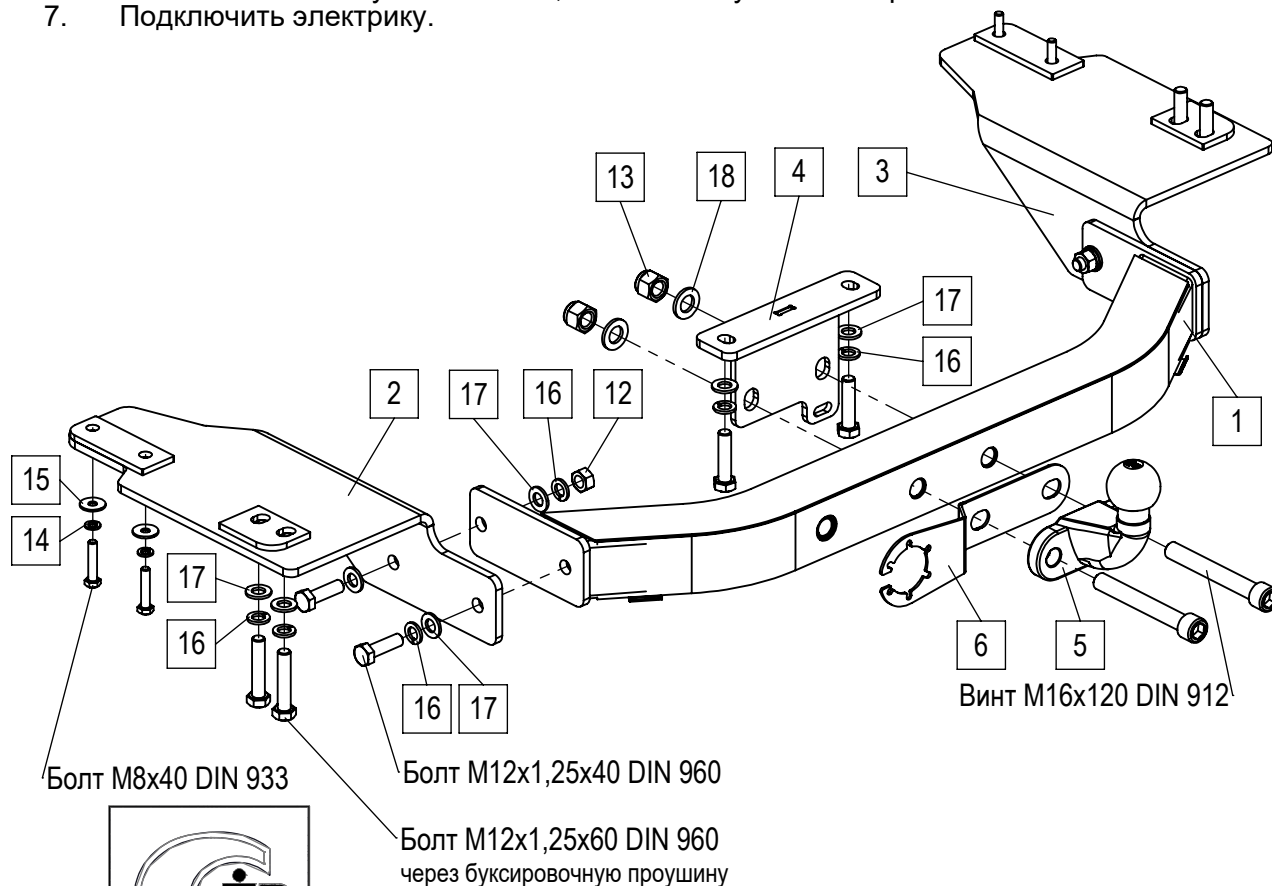

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга с накладкой из нержавеющей стали	
2	1	Опора левая	
3	1	Опора правая	
4	1	Кронштейн	
5	1	Крюк GO оцинк.	
6	1	Подрозетник PZ-03 нерж.	
7	2	Винт M16x120 DIN 912	
8	4	Болт M8x40 DIN 933	
9	4	Болт M12x1,25x40 DIN 960	
10	4	Болт M12x1,25x50 DIN 960	
11	2	Болт M12x1,25x60 DIN 960	
12	2	Гайка M12x1,25 DIN 934	
13	2	Гайка M16с.к./DIN 985	
14	4	Шайба 8.65Г DIN 127	
15	4	Шайба 8 DIN 9021	
16	10	Шайба 12.65Г DIN 127	
17	12	Шайба 12 DIN 125 A	
18	2	Шайба 16 DIN 125 A	

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____